



**PREPAREZ UN TERRAIN
PLAT ET STABILISÉ**



**POSEZ UN GÉOTEXTILE OU BIDIM SUR TOUTE LA
SURFACE DU TERRAIN, IDÉALEMENT
PERPENDICULAIRE AU SENS DU GAZON**



**SON BUT EST DE LIMITER LA REPOUSSE DE
L'HERBE ET S'IL FAUT DU SABLE POUR NIVELER,
IL NE PARTIRA PAS DANS LA TERRE**



**LE FIXER À L'AIDE DE
QUELQUES CLOUS**



**ETALEZ LE SABLE À
COMPACTER ET L'ÉGALISEZ
(SABLE À TRANCHÉE PAR**



LE SABLE SERT À ÉGALISER LES NIVEAUX



MOUILLEZ LE SABLE, ET LE COMPACTER À LA MACHINE OU AU ROULEAU À GAZON



DÉCOUPEZ LE GAZON À LA LONGUEUR VOULUE, AU CUTTER PAR LE DESSOUS



RETAILLEZ CHAQUE LÈS...



EN COUPANT AU MOINS UNE COUTURE SUR TOUTE LA LONGUEUR, VOUS AUREZ UN BORD FRANC, IDÉAL POUR DES JONCTIONS RÉUSSIES.





CLOUTEZ POUR LA



**PERCEZ LE COUVERCLE DU POT DE RESINE,
MÉLANGEZ LA RÉSINE ET LE FIXATEUR; PUIS
VERSEZ SUR LA BANDE DE COLLAGE**



**UN POT DE 3,3KG POUR 1
BANDE DE 10 ML**



**METTRE DES GANTS, BIEN
ÉTALER À L'AIDE D'UNE
SPATULE A DENTS,**




**REFERMEZ LES LÈS L'UNE APRÈS L'AUTRE ET
SUR TOUTE LA LONGUEUR (ASSEZ MÉTICULEUX)**



RABATTRE LA 2 EME LÈS
EN FAISANT SE TOUCHER
LES 2 BORDS



ATTENTION DE BIEN METTRE ASSEZ DE COLLE
!!!! ICI IL EN MANQUE

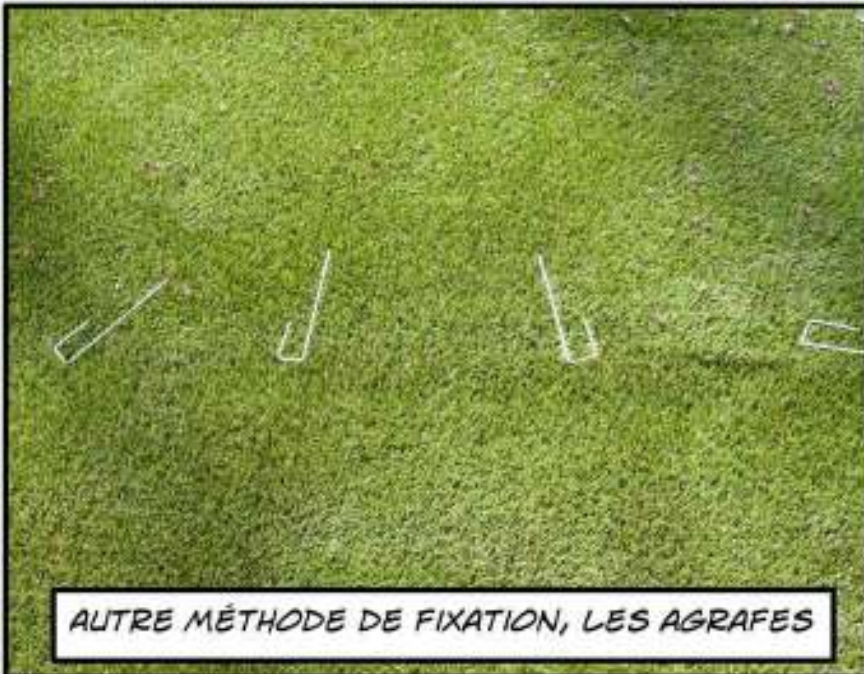

AUTRE MÉTHODE DE FIXATION, LES AGRAFES



À PLACER DE 40 CM EN 40 CM



FAIRE PASSER LA TÊTE DES
SARDINES ENTRE LES FIBRES

